Manual del usuario

Licuadora
SY-LQ15

Introducción

¡Enhorabuena por la compra su nueva licuadora SY-LQ15! Para sacar el mayor partido a la licuadora, es recomendable que lea atentamente este manual de usuario y que lo conserve en un lugar seguro para futuras consultas.

Advertencias de seguridad

Peligro

- No sumerja la unidad motora en agua u otros líquidos, ni la enjuague bajo el grifo.

Advertencia

- Lea todas las instrucciones.
- Antes de conectar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en la base del mismo corresponde con el voltaje de red local.
- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otros componentes están dañados.
- Si el cable de alimentación está dañado, contacte con el Servicio de Atención al Cliente de Sytech.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por personas que no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise e instruya en el uso del aparato.
- Los niños siempre deben estar bajo supervisión para garantizar que no juegan con el aparato, con el fin de evitar daños
- No deje nunca el aparato en funcionamiento sin vigilancia.
- Si detecta alguna grieta o daño en el filtro, no utilice el aparato y póngase en contacto inmediatamente con el Servicio de Atención al Cliente de Sytech.
- Utilice solamente el empujador suministrado, NO introduzca los dedos en el orificio de entrada.
- No toque el filtro, ya que puede dañarse con los extremos afilados.

Precaución

- Este aparato es sólo para uso doméstico.
- No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes o que no hayan sido específicamente recomendados por Sytech. La garantía quedará anulada.
- Antes de utilizar el aparato, asegúrese de que todas las piezas están bien montadas. La unidad no se encenderá si no está bien montada.
- Utilice la licuadora sólo con ambos cierres de sujeción cerrados.
- Desbloquee los cierres de sujeción sólo cuando haya apagado el aparato y el filtro haya dejado de girar totalmente.
- No utilice la licuadora durante más de 3 minutos seguidos.
- No quite el depósito de pulpa cuando la licuadora esté en funcionamiento
- Utilice siempre la licuadora en una superficie seca y nivelada
- No permita que el cable toque superficies calientes, ni que quede holgado y los niños puedan tirar de él.
- - Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente cuando:
    - No lo utilice
    - Antes de montar o desmontar las piezas
    - Antes de limpiarlo.

SYTECH

Descripción

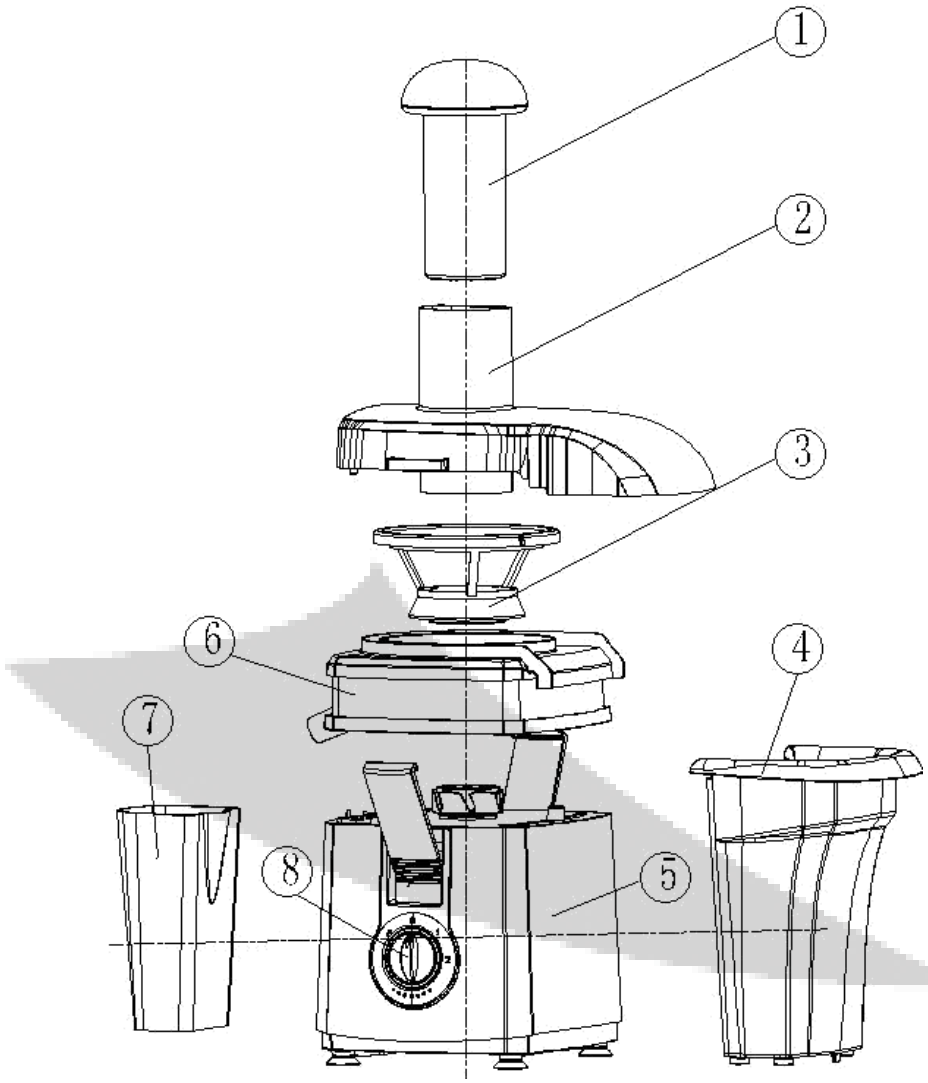

SYTECH

1. Empujador
2. Tapa/orificio de entrada de la licuadora
3. Filtro
4. Depósito de pulpa
5. Cuerpo
6. Depósito de zumo
7. Jarra de zumo
8. Rueda de control

SYTECH

Preparación para el uso

- Lave todas las piezas desmontables antes de usarlas.
- Coloque el depósito de zumo en el aparato.
- Coloque el filtro en el depósito de zumo. Asegúrese de que el filtro está correctamente acoplado en el eje motor ("clic").
- Coloque la tapa/orificio de entrada de la licuadora sobre el depósito de zumo. A continuación, coloque el depósito de pulpa en el lateral de la unidad, como se indica en la imagen.
- Asegure los dos cierres de sujeción de ambos laterales de la unidad hasta escuchar un "clic".
- Finalmente, coloque la jarra de zumo debajo de la boquilla.

Uso del aparato

El aparato sólo funciona si se han montado bien todas las piezas y se han encajado correctamente los cierres de sujeción

- Lave la fruta o las verduras y córtelas en trozos para que quepan por el orificio de entrada.
- Para encender el aparato, gire el botón de control a la posición 1 (velocidad baja) o 2 (velocidad alta).
- Introduzca las frutas o las verduras una a una y ejerza presión con el empujador. No ejerza demasiada presión sobre el empujador, ya que puede afectar al resultado final y también puede dañar el filtro.

Velocidad 1: adecuada para frutas y verduras blandas (Ej.: sandías, uvas, tomates)
Velocidad 2: adecuada para todo tipo de frutas y verduras.

Consejos

- Extraiga siempre las semillas de las frutas. (Ej.: ciruelas, melocotones, cerezas, etc.).
- Extraiga siempre las pieles gruesas de las frutas (Ej.: melones, piñas, pepinos, patatas, etc.).
- Las frutas y verduras de piel suave simplemente necesitan un lavado (Ej.: manzanas, peras, zanahorias, lechuga, repollo, perejil, espinacas, uvas, fresas, apio, etc.).
- No utilice frutas extremadamente blandas, como aguacates o plátanos, ya que pueden bloquear el filtro.
- Presione siempre el empujador con mucha suavidad para extraer la máxima cantidad de zumo.
- Una vez exprimido el zumo e introducido en el vaso, bébalo de inmediato, ya que puede perder su valor nutritivo.
- Si reserva el zumo durante unas horas, introdúzcalo en la nevera y añada unas cuantas gotas de limón.
- No es aconsejable mezclar frutas y verduras a la vez (excepto manzanas y zanahorias), ya que puede causar dolor de estómago.

Limpieza

Es aconsejable limpiar el aparato justo después de utilizarlo.

- Apague el aparato y espere hasta que el filtro deje de girar totalmente. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- Extraiga las piezas sucias de la unidad motora realizando en orden inverso el procedimiento descrito en “Preparación para el uso”". Tenga en cuenta que siempre debe extraer el filtro junto con el depósito de zumo.
- Limpie estas piezas con cuidado en agua tibia con una esponja o un cepillo. Puede utilizar un lavaplatos común. Enjuáguelas solamente bajo el grifo.
- Limpie la unidad motora con un paño húmedo

Especificaciones Técnicas

Alimentación: 220-240V~ 50/60Hz
Capacidad de Jarra: 0.3 L
Colector de Pulpa: 1.0 L
Potencia: 350W

Medio Ambiente

¡Puede contribuir a la protección del medio ambiente!
Respete las normativas locales: lleve los equipos eléctricos que no funcionan a un centro de tratamiento de residuos apropiado

SYTECH